

La Walkstation

Cuidado y Mantenimiento



details®

Ajuste de la correa de la caminadora:

La correa de su caminadora ha sido alineada correctamente en fábrica. Sin embargo, cuando use la caminadora sobre una superficie desnivelada, por favor siga estas indicaciones:

- 1** Párese junto a la caminadora, ponga la Presilla Magnética de Seguridad sobre la consola visualizadora y siga las indicaciones de operación para hacer rodar la caminadora a 2 mph.
- 2** Si la correa está descentrada hacia la derecha, dé $\frac{1}{4}$ de giro al tornillo de ajuste del rodillo izquierdo en sentido antihorario. Si la correa está descentrada hacia la izquierda, dé $\frac{1}{4}$ de giro al tornillo de ajuste del rodillo izquierdo en sentido horario.
- 3** Deje que la máquina corra por algunos minutos para comprobar el alineamiento. (La alineación de la correa no necesita ser perfecta). Si se necesita más corrección, dé $\frac{1}{4}$ de giro al tornillo de ajuste y compruebe de nuevo.

Tensión de la correa de la caminadora:

Gire en sentido antihorario los dos pernos de ajuste del rodillo de atrás hasta que la correa de la caminadora comience a resbalarse un poco cuando se camina sobre ella, luego gire en sentido horario los dos pernos de ajuste del rodillo de atrás en incrementos iguales de un cuarto de giro hasta que la correa deje de resbalarse.

Nota: Asegúrese de caminar sobre la correa de la caminadora para estar seguro que la correa no se resbala cuando tiene carga.

Calibración de la Caminadora:

- 1** Pulse y sostenga los botones ENTER y STOP mientras aplica la presilla magnética de seguridad al imán que está sobre el teclado numérico. La unidad dirá CALIBRATION.
- 2** Pulse START. La máquina acelerará, dirá WAIT y luego dirá SUCCESSFUL.
- 3** Quite la Presilla Magnética de Seguridad, póngala de nuevo y luego úsela normalmente.

Mantenimiento de su Caminadora:

Su caminadora está hecha con materiales de calidad y fabricada para ofrecerle muchos años de fiel servicio. Una sencilla rutina de limpieza y un programa preventivo de mantenimiento extenderá la vida de su caminadora.




Para evitar un choque eléctrico, asegúrese que la caminadora esté apagada y desconectada del tomacorriente eléctrico antes de realizar cualquier clase de limpieza o mantenimiento de rutina.

Lubricación de la correa de la caminadora: Para un uso normal de la caminadora le recomendamos que lubrique debajo de la correa de la caminadora una vez al año. Para un uso pesado, que es más de 10 horas por semana, le recomendamos que lubrique cada seis meses.


Nota: Details recomienda usar solo el lubricante de silicona líquido ofrecido por Details, parte número 005723DSR, disponible en la tienda de su distribuidor local.

Indicaciones de lubricación:

- 1** Levante el borde de la correa ancha y negra de la caminadora de la superficie de abajo con la ayuda de un cuchillo para untar o con una pequeña espátula. Trate de evitar hacer daño a la correa de la caminadora
- 2** Una vez levantada, ponga toda una mano debajo de la correa y levante con suficiente presión para crear presión entre la correa y la superficie de abajo. Comience tan cerca del bastidor del motor (frente de la caminadora) como sea posible.
- 3** Con el lubricante (número de parte de Details 005723DSR), trace una línea recta desde el centro de la caminadora, sobre la superficie plana de debajo de la correa de la caminadora, hasta el borde.
- 4** Vaya al otro lado de la caminadora y repita los pasos del 1 al 3.

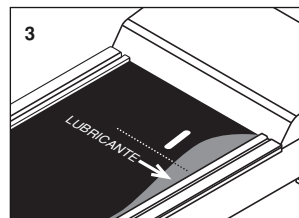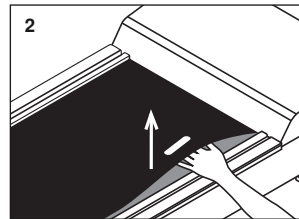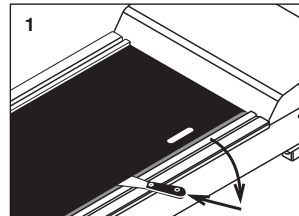

5 Ahora debe haber una hilera continua de lubricante sobre la superficie plana debajo de la correa de la caminadora, por todo el ancho del área donde la correa de la caminadora hace contacto. Esto debe consumir un tubo lleno de lubricante.

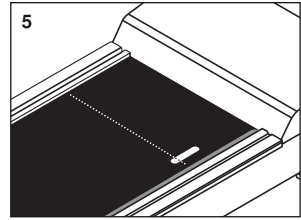

6 Ahora, prenda la caminadora y camine sobre ella por algunos minutos. La acción de la correa en movimiento untará el lubricante sobre la superficie de contacto y la correa. Por favor note que puede llevar un par de días de uso normal hasta que la correa grande se lubrique por completo. Repita este proceso de lubricación como se requiera.

Indicaciones de cuidado y limpieza para su Caminadora:

Importante: No limpie ni seque debajo de la correa caminadora.

Diariamente: Seque la humedad de la consola de control y de las superficies de la caminadora si es necesario.

Semanalmente: Usted debe limpiar su caminadora una vez por semana con un paño suave y humedecido en agua. Tenga cuidado de no poner humedad excesiva entre el borde del panel de revestimiento y la consola puesto que esto puede crear un riesgo eléctrico o hacer que la parte electrónica no funcione.

Mensualmente: Limpie una vez al mes el polvo y el sucio que pueden acumularse debajo y detrás de la caminadora. Pequeñas partículas de caucho provenientes de las plantas de los zapatos se acumularán a lo largo de la correa y también detrás de la unidad.

Cada seis meses: Si usa la Walkstation sobre una alfombra muy gruesa, de felpa, el polvo y las fibras pueden acumularse dentro del compartimiento del motor en el frente de la caminadora. Considere poner una superficie de soporte debajo de la caminadora de manera que no esté directamente sobre la alfombra, o haga que el personal calificado de servicio aspire el compartimiento del motor.

Servicio experto: Existe servicio y mantenimiento especial a un precio razonable por medio de su distribuidor autorizado y entrenado en fábrica. El distribuidor mantiene existencias de partes de repuesto y reparación y tiene el conocimiento técnico para satisfacer su necesidad de servicio. Contáctese con su distribuidor local de Steelcase para servicio.



A D V E R T E N C I A



Debido al riesgo de choque eléctrico,
el compartimiento del motor debe ser abierto solo por el
personal de servicio calificado.

Mantenimiento de la mesa de altura ajustable:

Limpie con regularidad el polvo y el sucio de las columnas de levantamiento. Para asegurarse que todas las superficies estén limpias por completo, asegúrese que las columnas de levantamiento estén levantadas por completo a su máxima altura. Asegúrese también de ver si hay daño. Compruebe las conexiones, cables y enchufes para ver si funcionan bien y si están montadas con seguridad.

Cuidado: Se recomienda un paño húmedo. Para proteger las superficies pintadas, use un limpiador con pH neutro.

Nota: Por favor no mueva su escritorio usted solo. Se han establecido guías sobre cómo mover cada escritorio y están incorporadas en las indicaciones de instalación. Contáctese con el grupo de su fábrica para ayuda.

Indicaciones de cuidado y limpieza para los bordes de uretano muy prominentes:

Los bordes de uretano muy prominentes son generalmente resistentes a la mayoría de los componentes y agentes que manchan que se encuentran en la oficina y en las industrias alimenticias y de cuidado de la salud. La mayoría de los condimentos alimenticios tales como: salsa de tomate, mostaza, salsa para bistec, etc. se pueden limpiar fácilmente. Sin embargo, agentes bacterioestáticos tales como yodo y betaína tienen el potencial más grande de manchar y se debe tener cuidado para evitar exponer este producto a estos agentes puesto que tales manchas pueden ser por lo general tan solo parcialmente quitadas.

Cuando limpie, evite usar limpiadores fuertes con aditivos abrasivos. Nunca trate de usar objetos metálicos puntiagudos o lija para quitar las manchas. No use lejía para limpiar el borde. No use cepillos de cerdas duras. Todos estos pueden causar daño permanente al borde y/o superficie laminada e invalidará la garantía.

Recomendamos que se usen las siguientes prácticas de limpieza para mantener la apariencia de este producto. Los bordes manchados en forma ordinaria por el uso normal pueden ser limpiados con un paño húmedo o esponja y *Limpiador Cloro® Clean-Up® con Lejía o Formula 409®*. Si usa un cepillo para las manchas, asegúrese que sea del tipo de cerdas suaves para evitar rayones. Se puede requerir limpiezas sucesivas usando un cepillo de cerdas suaves y 70% de alcohol isopropílico.



Trabajo.
Hágalo una experiencia en movimiento.

Para mayor información, por favor vaya al sitio web de Details
Details-worktools.com o llame al 800-833-0411

P.O. Box 1967 / CD-5E Grand Rapids, MI 49501-1967 www.details-worktools.com

©2010 Steelcase Inc. Todos los derechos reservados. 1/10

Parte de Details No. 939500522 Rev. A